



## Monteringsanvisning Locklyft Swebad

# FÖRE MONTERING

Denna locklyft är universal och kan monteras på valfri sida av spabadet. Måttangivelser i denna handbok kan skilja från olika modeller av spabad och fabrikat.

Observera att du kan behöva flytta på lockets lås/spännen (i panelen) för att kunna fästa och låsa locket efter installation av locklyft.

Kontrollera att paketet innehåller alla delar enligt listan på sidan 3.

# INNEHÅLL

Lista över delar .....	3
Steg 1 .....	4
Steg 2 .....	5
Steg 3 .....	6-7
Kontaktinformation .....	8

# SWEBAD®

*Reservation för stavfel och bildåtergivning.*

### 3. Lista över delar



2 x svängarm




2 x lyftarm



1 x mittdel



1 x monteringsbeslag

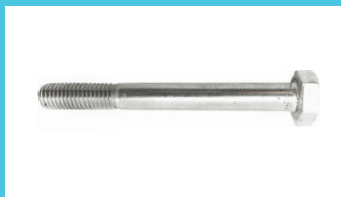

1 x genomgående bult




1 x täcklock låsmutter




1 x handukshållare



1 x bits

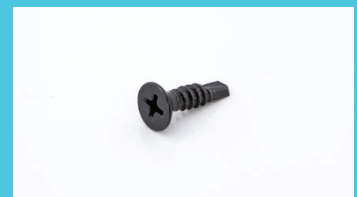

15 x självborrande skruv

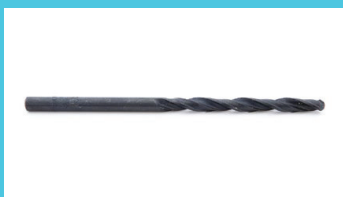

1 x borr




4 x låsmutter



4 x monteringsdistans



4 x bricka

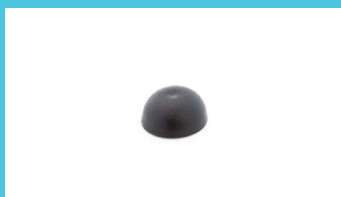

26 x täckbrickor för skruvar



10 x montageskruv

# Steg 1

För båda sidor: fäst monteringsdistans, två brickor, två bultar, två låsmuttrar och en gummidistans enligt bild. Fäst även täckbrickor för montageskruvar, täckbrickor för bultar och rörplugg.



Gör följande på spabadets båda sidor:

1. Lossa skruven där pilen pekar och placera beslaget över skruvhålet.



2. Innan beslaget fästs, montera den genomgående bulten. OBS den kan ej monteras i ett senare skede.



3. Fäst skruven i beslagets bakre skruvhål.



4. Mät in beslaget så det sitter rakt. Fäst sedan resterande monteringskruvar.(Bild 3).

## Steg 2



Montera ihop lyftarmar och mellanrör. Placera mellanröret så endarna har samma avstånd från locketets ytterkanter.



Skjut in svängarmen i lyftarmen.



*Handukshållare kan fästas med självborrande skruv i valfri svängarm.*



Montera monteringsdistanserna i hålet på svängarmen (2 distanser/svängarm).



*Monteringsdistans*

## Steg 3



Justera in mellanröret med 1 cm avstånd från lockets mittskarv.



Mellanrörets förborrade hål skall peka snett uppåt (se bild) innan de medföljande självborrande skruvarna fästs.



Fäst de självborrande skruvarna i svängarmens förborrade hål.



Skruva åt bulten med medföljande bricka så hårt att svängarmen enkelt kan lyftas och sänkas.

Montera de medföljande täckbrickorna för skruv och låsmutter.

Nu är locklyften färdigmonterad.





# SWEBAD®

**Swebad AB**    Fridhemsvägen 3, 602 13 Norrköping, Sverige  
info@swebad.se    sales@swebad.se    Tel: 010-204 20 10

[swebad.se](http://swebad.se)